

## Bedienings- en veiligheidsaanwijzingen

### Inleiding

Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies volledig en zorgvuldig door. Zij hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en de bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent met betrekking tot de bediening van het apparaat, informeer dan in het internet onder [www.dexaplan.com](http://www.dexaplan.com) of neem contact op met de klantenservice. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef ze evt. door aan derden.

### Doelmatig gebruik

De toevalsschakelaar is ontwikkeld om lampen automatisch in en uit te schakelen om bijv. uw aanwezigheid te simuleren. Hij is uitsluitend bestemd voor privéhuishoudens. Bij het gebruik in het buitenbereik dient u een weerbestendige lampbehuizing te gebruiken. Een ander dan het beschreven gebruik of een verandering aan het apparaat is niet toegestaan en kan tot gevaren evenals letsel, technische storingen (zoals bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken) en schade leiden.

### Technische gegevens

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schroefdraad:      | E 27                                                                                                                 |
| Toegestane lampen: | gloeilamp, min. 40W t/m max. 100W<br>(bij gesloten lamperikappen max. 60W)<br>energiespaarlamp, min. 7W t/m max. 23W |
| Gewicht:           | ca. 50 g                                                                                                             |

### Veiligheidsinstructies

Bij schade die ontstaat door het negeren van deze gebruiksaanwijzing komt de garantieverlening te vervallen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade! Wij zijn niet aansprakelijk in geval van materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies!

-  **Gevaar!** Bij negeren van deze aanwijzing dreigt gevaar voor leven en gezondheid.
-  **Opgelet!** Bij negeren van deze aanwijzing ontstaat gevaar voor materiële schade.

#### **Gevaar!**

- Schakel vóór de montage van het apparaat de stroom uit. Waarborg dat de lampfitting tijdens de montage spanningsvrij is en dat tijdens de montage niemand de stroom weer kan inschakelen.
- Let altijd op voldoende veiligheidsafstand tussen de lamp en andere voorwerpen. Door het inschroeven van de toevalsschakelaar wordt de afstand naar brandbare materialen zoals lampenkappen enz. eventueel verminderd.
- Open het apparaat niet. In het apparaat is hoogspanning actief! Bij negeren dreigt gevaar voor elektrische schokken en levensgevaar!
- Steek géén voorwerpen in de fitting of de toevalsschakelaar. U zou hiermee spanningvoerende onderdelen kunnen raken! Bij negeren dreigt gevaar voor elektrische schokken en brandgevaar!
- Vermijd elk contact van het apparaat met water of vocht. Bij negeren dreigt gevaar voor elektrische schokken en brandgevaar!
- Reinig het apparaat alléén met een droge of nevelvochtige doek. Houd de schroefdraad en de fitting daarbij droog. In het andere geval dreigt gevaar voor elektrische schokken en levensgevaar!

- Het apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Het is geen speelgoed. Bij negeren dreigt levensgevaar.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Plasticfolie enz. kunnen een gevaarlijk speelgoed vormen voor kinderen. In het andere geval dreigt gevaar voor verstikking!

#### ⚠ Opgelet!

- Vermijd de volgende inwerkingen op het apparaat:
  - sterke mechanische belasting
  - extreme temperaturen
  - sterke vibraties
  - sterke magnetische of elektrische velden
- Open het apparaat niet. Het apparaat is onderhoudsvrij en reparaties zijn niet mogelijk.

#### Toepassingsgebieden en werking


De toevalsschakelaar kan worden ingezet voor het afschrikken van inbrekers omdat hij door middel van automatisch inschakelen van het licht uw aanwezigheid simuleert. De toevalsschakelaar wordt in de lampfitting geschroefd en vervolgens wordt de lamp in de toevalsschakelaar gedraaid.

#### Twee simulatietypes zijn mogelijk:

- Dimmer: Wanneer het donker wordt, schakelt het licht automatisch (na een korte vertraging) en blijft daglicht weer uit.
- Toevalsschakelaar: De generator schakelt het licht 's nachts in onregelmatige intervallen automatisch in en uit.

Het licht kan zoals gewoonlijk in- of uitgeschakeld worden.

#### Montage

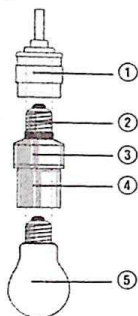

- 1 Lampfitting
- 2 Schroefdraad voor het inschroeven in de lampfitting
- 3 Toevalsschakelaar
- 4 Fitting voor het inschroeven in de gloeilamp
- 5 Gloeilamp

#### Voorwaarden

De SL 614 moet worden gebruikt met een lampfitting met E27-schroefdraad en een geschikte lamp, eveneens met E27-schroefdraad.

#### Geschikte lampen zijn:

- gloeilamp, min. 40W t/m max. 100W (bij gesloten lampenkappen max. 60W)
- energiespaarlamp, min. 7W t/m max. 23W

#### Niet-geschikte lampen zijn:

- lampen die via een dimmerschakeling worden gestuurd.
- ingebouwde plafondlampen, flinterende en glimmende lampen.

#### Montage (zie afb.)

- Schakel vóór de montage het licht uit.
- Schakel vóór de montage de stroom uit. Neem de veiligheidsinstructies in acht.
- Draai zo nodig de gloeilamp uit de lampfitting ①.
- Schroef de toevalsschakelaar ③ met de schroefdraad ② met de klok mee in de lampfitting ①.
- Schroef de gloeilamp ⑤ met de klok mee in de fitting ④.

⚠ **Gevaar!** Door het inschroeven van de toevalsschakelaar wordt de afstand naar brandbare materialen zoals lampenkappen enz. eventueel verminderd. Let altijd op voldoende veiligheidsafstand!  
Bij gesloten lampenkappen mag het vermogen van de gloeilamp niet meer dan 60W bedragen!



Let ook op de aanwijzingen van de lampenfabrikant.

#### Bediening

Na de montage van de toevalsschakelaar kunt u het licht zoals gewoonlijk in- en schakelen.

#### Activering van de schemeringsschakelaar

- Schakel het licht in en uit en snel weer in: voor de commandobestijging knippert het licht een keer kort.
- De schemeringsschakelaar is nu ingesteld.

Met het invallen van de schemering en na afloop van de automatische programmavertraging van ca. 2 minuten schakelt de toevalsschakelaar het licht automatisch in. Bij dageraad dooft het licht automatisch met een vertraging van max. 45 minuten. Wanneer het licht ingeschakeld is, schakelt het automatisch ca. alle 45 minuten gedurende ca. 1 seconde uit om de helderheid in de omgeving te controleren.

#### Activeren van de toevalsschakelaar

- Schakel het licht in en uit en meteen weer in. Voor de commandobestijging knippert het licht twee keer kort.
- Schakel het licht opnieuw uit en meteen weer in. Voor de commandobestijging knippert het licht twee keer kort.
- De toevalsschakelaar is nu ingesteld.

Met het invallen van de schemering en na afloop van de automatische programmavertraging van ca. 2 minuten is de toevalsschakelaar geactiveerd. Bij dageraad wordt de toevalsschakelaar automatisch met een vertraging van max. 45 minuten gedeactiveerd.

#### Deactivering van de schemeringsschakelaar / toevalsschakelaar

- Schakel het licht gedurende minimaal 10 seconden uit.
- De functie is nu gedeactiveerd.

#### Storingen verhelpen

| Storing                                                                                      | Oorzaak                                        | Verhelpen                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De commandobestijging blijft uit of de ingestelde functie functioneert niet of niet correct. | De gewenste functie is niet correct ingesteld. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schakel het licht uit.</li> <li>- Wacht minimaal 10 seconden.</li> <li>- Stel de gewenste functie in zoals beschreven onder "Bediening".</li> </ul> |

#### Reiniging

##### Vóór de reiniging in acht nemen

- Schakel eerst de stroom uit.
- Draai daarna de gloeilamp ⑤ uit de fitting ④.
- Draai nu de toevalsschakelaar ③ uit de lampfitting ①.
- Reinig nu eerst de toevalsschakelaar.
- Gebruik voor de reiniging van de toevalsschakelaar een droge of nevelvochtige doek (eventueel met een milde zeepoplossing). Gebruik nooit benzine, verdunner of soortgelijke chemische middelen.
- De toevalsschakelaar moet volledig droog zijn voordat u hem weer in de lampfitting draait.

#### Afvalverwijdering

Geef het verpakkingsmateriaal en apparaten af bij een afvaldepot van uw stad of gemeente. Conform de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan naar nationaal recht moeten oude elektrische gereedschappen gescheiden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze gerecycled worden.

#### Garantie

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf koopdatum. Bewaar a.u.b. de kassabon als koopbewijs. Neem in garantiegevallen contact op met het servicepunt in uw land. Alleen dan kan een kosteloze inzending van uw artikel(en) gewaarborgd worden. Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper en is niet overdraagbaar. Voorts geldt de garantieverlening uitsluitend voor materiaal- en fabricagefouten. Het product is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Bij misbruik en/of ondeskundige bediening, het gebruik van geweld en bij ingrepen die niet door het servicepunt werden uitgevoerd, komt de garantieverlening te vervallen. Uw wettelijke rechten worden door deze garantieverlening niet aangetast.

#### Service

In het internet vindt u onder [www.dexaplan.com](http://www.dexaplan.com) informatie over de behandeling van problemen. Wanneer u vragen hebt, kunt u per e-mail ([service@dexaplan.de](mailto:service@dexaplan.de)) of telefonisch (☎ 0 40/2 83 50 50) maandag t/m vrijdag, 9:00 - 17:00 (☎ 0 63/22 65 40) maandag t/m vrijdag, 8:30 - 17:00 uur contact opnemen met onze klantenservice. Daar ontvangt u alle vereiste informatie over servicevragen, retourzending enz.

Dexaplan GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3 · D-74229 Oedheim  
Etat des informations · Stand van de informatie 10/2006 · Ident.-nr.: 10-2006-SL 614-FR/NL/BE